EXOEX

MDライト
MDスタンドライト D09

取扱説明書

保管用

LH8MAC04HC-T3A

MDスタンドライトはエクシオール「暖蘭物語」、「自然浴家族 ジーマ」、
ガーデンラウンジ「ココマ」（ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプ）、
「スタイルコート」のパネル付き商品や室内専用です。

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

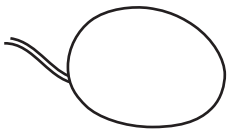

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

■不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない
倒れたり落ちたりして、火災・落下によるけがのおそれがあります。

■電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたり、ステープルなどで固定したりしない）
傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。
●電源コードや電源プラグの修理は、電器店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。

■布やふとんなど燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。

水ぬれ禁止

■雨（水）が掛かるところで使用しない
MDスタンドライトは非防水です。
雨（水）が当たらないようにしてください。
火災、感電のおそれがあります。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災のおそれがあります。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。
●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。
●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く
電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。

■風の強いときには、ガーデンルームのパネルを閉める
スタンドライトの転倒により、火災やけがのおそれがあります。

⚠警告

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電のおそれがあります。

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

■異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く
異常が収まったことを確認し、
電器店にご相談ください。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
● 1年に1回は「安全チェックシート」（4ページ）に基づき自主点検してください。

■温度の高くなるものの近くに置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の近くにストーブなどを置かないでください。

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

使用上のご注意

・器具に乗ったり蹴ったりしないでください。器具破損の原因となります。
・長時間使用しない場合は、安全 節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
・直射日光、熱器具をさけてください。変色変質・故障の原因となります。

各部のなまえと使いかた

安全のため、電源プラグを抜いてから行ってください

・ツマミネジ（2個）を締め付けて、
カバーを本体に固定してください。
・器具の点滅はフットスイッチで行ってください。

電源プラグは左右90度回転します。
可動範囲を越えて無理に回転させないでください。
故障の原因となります。

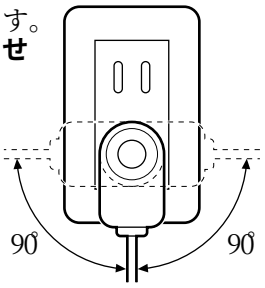

注意

・抜け止め仕様のコンセント及びテーブルタップ等には差し込まないでください。
取り外せなくなる場合があります。

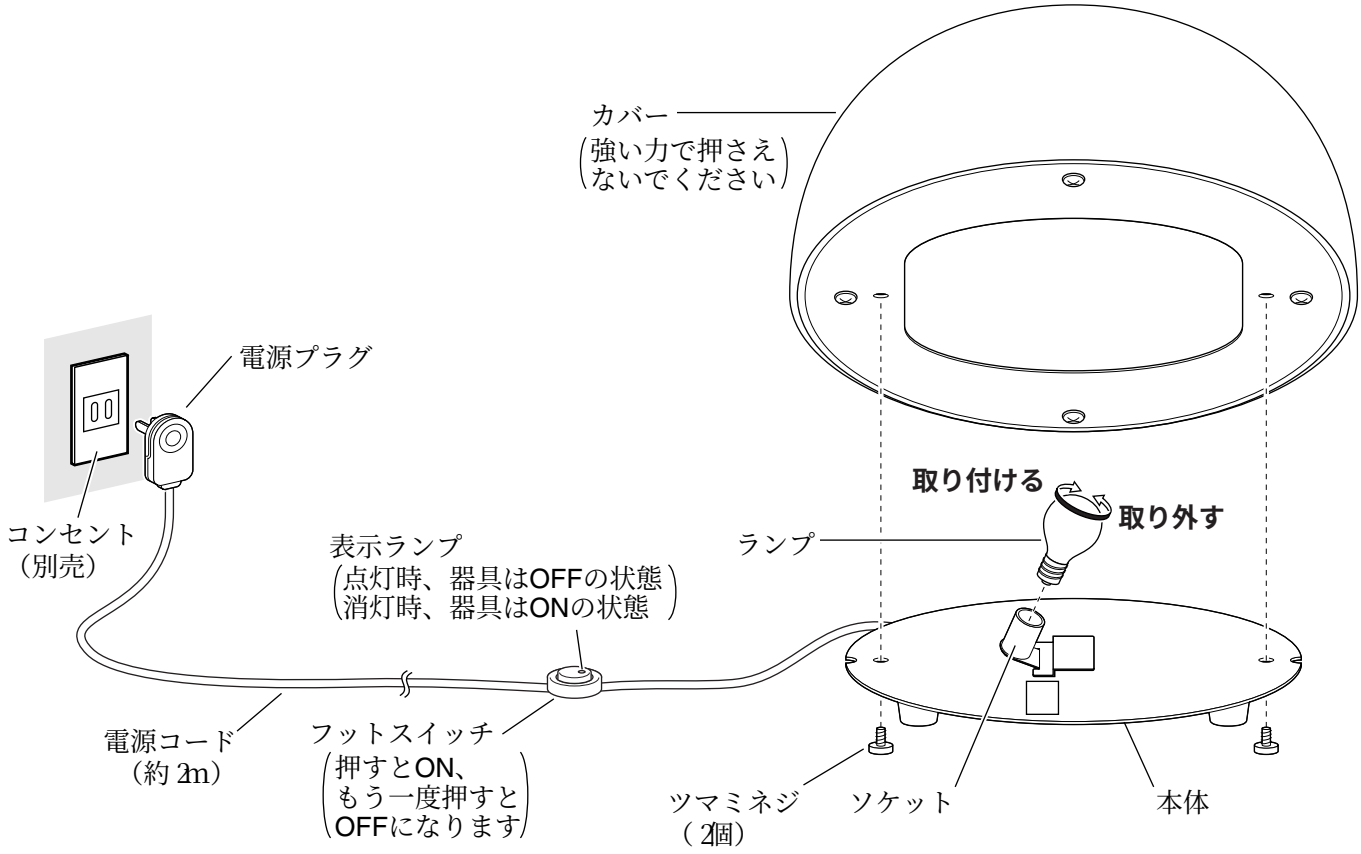

・電源コードを本体に押し込まないでください。

⚠注意

付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

ランプを交換する　**電源プラグを抜いて、ランプやその周辺が冷めてから行ってください**

●ツマミネジ（2個）を外し、カバーを取り外して行ってください。
●ランプは必ず器具に表示されたパナソニック製ランプを
お求めください。

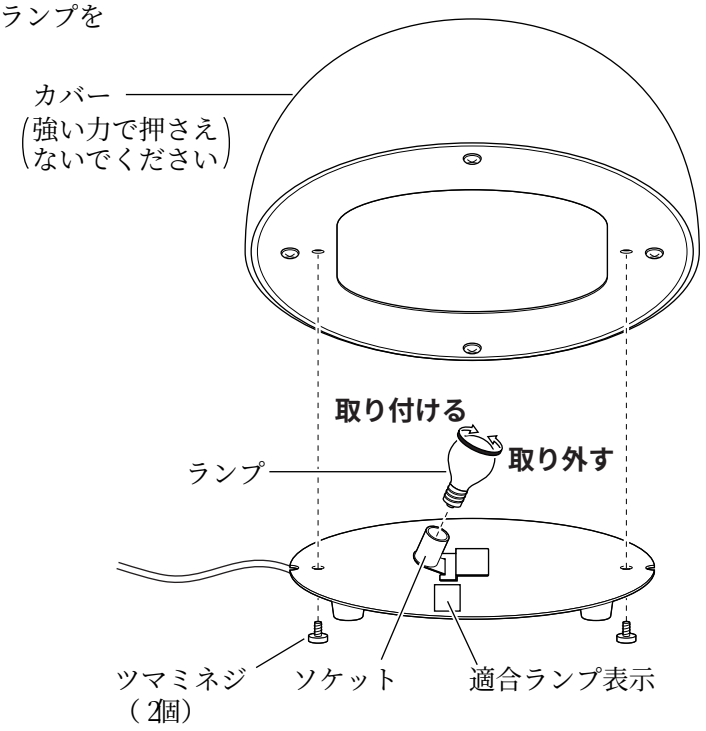

お手入れについて　**電源プラグを抜いて、ランプやその周辺が冷めてから行ってください**

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。
●器具全体を水洗いしないでください。火災・感電の原因となります。

仕様　**付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。**

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	60形ミニクリプトン電球（ホワイト・100V用・E17）	2000時間

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。
使用電圧が3%上がると寿命が半分になります。

●〈照明器具〉安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合は
コピーしてお使いください。

このような症状はありませんか	安全点検項目	点検結果 該当には○					処置手順
		/	/	/	/	/	
	1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2.プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3.プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4.こげくさい臭いがする。						
	5.点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6.コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						

安全点検項目	点検結果 該当には○					処置手順
	/	/	/	/	/	
1.購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
2.ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
3.カバーなどに変色・変形がある。						
4.塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
5.器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

取説コード
UR018

200903A_1009

東洋エクステリア株式会社